



RU **Руководство оператора**

Внимательно прочитайте это руководство
и убедитесь, что Вы поняли его правильно.

FS 400 LV



ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед отправкой с предприятия - изготовителя Ваша машина подверглась целой программе подетальной проверки всех узлов и агрегатов. В случае ошибок, связанных с отступлением от инструкций, повреждений в ходе доставки, внесения изменений в конструкцию машины или ее использования не по назначению утрачивается право на гарантию.

Соблюдение инструкций - залог продолжительной эксплуатации Вашей машины в обычных условиях работы.

Советы пользователю, так же как и перечень запчастей, приведены в этом документе, как информация к сведению и не содержат в себе никаких обязательств. Проявляя особую заботу о совершенстве нашей продукции, мы оставляем за собой право внесения любых технических усовершенствований без уведомления.

Настоящий документ:

- предоставляет пользователю информацию о машине
- информирует его о возможных вариантах ее использования
- помогает избежать несчастных случаев, вызванных неподобающей эксплуатацией, работой необученного оператора, несчастных случаев во время техобслуживания, текущего и капитального ремонта, обращения и транспортировки
- позволяет повысить надежность и срок службы машины
- помогает обеспечить правильную эксплуатацию, регулярное техобслуживание, быстрое обнаружение неисправностей в целях уменьшения затрат на ремонт и сокращения потерь от простоев.

**Во время работы Руководство всегда должно быть под рукой.
Каждый, кто участвует в установке и эксплуатации машины, должен ознакомиться с Руководством.
Кроме того, для обеспечения максимальной безопасности работы должны строго соблюдаться действующие технические нормативные документы страны, где эксплуатируется машина.**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Следование помещенным на машине и в Руководстве символам – инструкциям – залог Вашей безопасности.



Предупреждение



Символ опасности



Обязательное соблюдение



Голубой фон, белый цвет знаков – *обязательное соблюдение безопасности* + красный цвет знака - *действие запрещено*



Предупреждение




Черный треугольник и знаки на желтом фоне – *опасно при несоблюдении. Риск несчастного случая с оператором или третьим лицом – на всякий случай остановите машину.*



Запрещение



Красный круг с полосой или без полосы – *эксплуатация или присутствие запрещены*



Информация



Указатель наличия *специальной инструкции по эксплуатации и проверке.*

Изготовитель не несет никакой ответственности за последствия неправильной эксплуатации или любой несогласованной модернизации машины

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Ваша машина разработана так, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу в соответствующих инструкциям эксплуатационных режимах, но все же она может представлять опасность для пользователя и окружающих, поэтому клиент должен гарантировать:

- хорошие технические условия (использование только в целях, для которых резчик предназначен, принятие во внимание всех рисков, и коррекцию любого сбоя, вредного для безопасности).
- использование водяного охлаждения алмазного диска при резке и торцевании мрамора, камня, гранита, кирпича, фарфора, глазированной плитки, керамики, и т.д. Запрещается использование любых других дисков (абразивных, пильных, и т.д).
- компетентность персонала (квалификация, образование, возраст, обучение), который перед началом работы подробно изучил руководство. Любая специфическая неисправность должна проверяться профильным специалистом (электрик, механик, уполномоченный дилер, и т.д).
- соблюдение предупреждений и инструкций, отмеченных на машине (адекватная личная защита, правильное использование, общие правила безопасности, и т.д).
- соблюдение рекомендованных интервалов обслуживания и периодичности проверок.
- использование для ремонта только оригинальных запасных частей.
- что модификации, преобразования или дополнения не вредны для безопасности и что они выполнены по согласованию с изготовителем

Шильда изготовителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ	
тип _____	серийный номер _____
вес _____ кг	год изготовления _____ г
макс. D диска _____ мм	мощность _____ kW
D посадки _____ мм	напряжение _____ V
скорость _____ об/мин	частота тока _____ Hz
	использование _____ мин/час

ОБЯЗАТЕЛЬНО:


- Внимательно прочитайте это руководство и убедитесь, что у Вас не осталось вопросов по ее содержанию.
- Во время работы обеспечивайте наличие на своих местах всех защитных кожухов.
- Используйте апробированные средства личной защиты.
- Держитесь подальше от диска и других движущихся частей машины.
- Знайте, как быстро остановить резчик в случае аварии.
- Перед дозаправкой остановите мотор и позвольте ему охладиться.
- Перед монтажом диска осмотрите диск, фланцы и валы на наличие повреждений.
- Используйте только диски с расчетной максимальной скоростью больше, чем скорость вала диска.
- При такелажных работах будьте бдительны и следуйте инструкциям.

НЕ

- Позволяйте посторонним находиться около резчика при работе и дозаправке.
- Используйте бензиновые двигатели в замкнутых пространствах, если нет вентиляции.
- Используйте поврежденную оснастку или диски.
- Используйте резчик в зоне хранения горючего материала. Искры от резчика могут вызвать огонь или взрыв.
- Позволяйте устройству защиты диска быть открытым более, чем на 180 градусов.
- Оставляйте резчик с работающим мотором.
- Используйте резчик, находясь под влиянием лекарств или алкоголя.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Использование: влажная резка свежего и старого бетона и асфальта

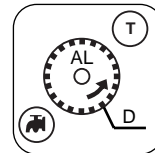

Инструмент: алмазные диски, охлаждаемые водой D 350, 400 или 450 мм с посадочным отверстием 25.4 мм

(Подробности у вашего поставщика).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Глубина пропила: 125 /140/160 мм.
- Номинальный (сухой) вес: 91 / 99 кг (в зависимости от модели)
- Эксплуатационная масса: 121 - 136 кг
- Размеры (ДхШхВ): 1220 x 600 x 1000 мм
- Скорость вала диска: 2.950 об/мин

MODEL	POWER LEVEL	PRESSURE LEVEL	VIBRATION LEVEL
	Lwa (dB) EN ISO 3744	Lpa (dB) EN ISO 4871	G ISO 5349
HONDA GX390	106	93	3
ROBIN EH 34 DL / SH	106	93	3.5
4 KW 400 V	99	75	3

